


Outil de soyage, présentation progressive

Accessoires
complémentaires



Pli n°1,
rabbattu à 180°

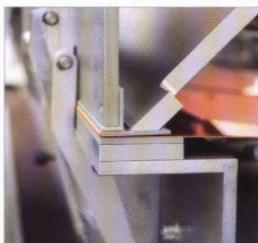

Retourner la tôle,
Pli n°1, rabbattu à 180°



Pli n°2,
avec la tête de profilage




Lambris à emboîtement, description des étapes


Accessoires
complémentaires



Pli n°1,
pli à 100°

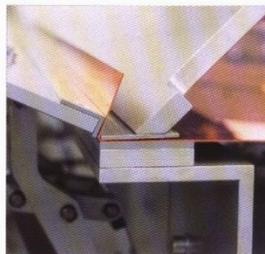


Retourner la tôle
Pli n°2,
pli à 170°

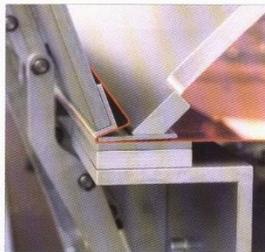




Ecrasement des plis
en Z






Retourner la tôle,
Réaliser le dégagement
avec la tête de profilage

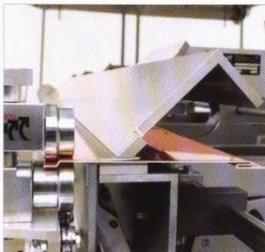

Exemple de poses

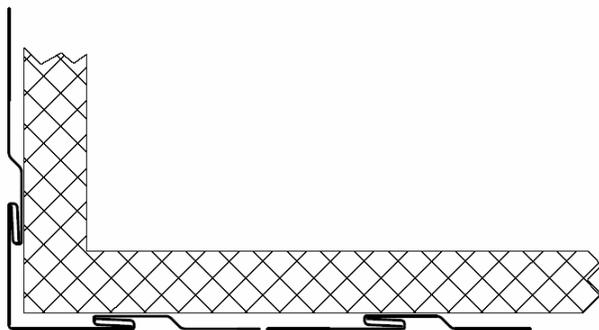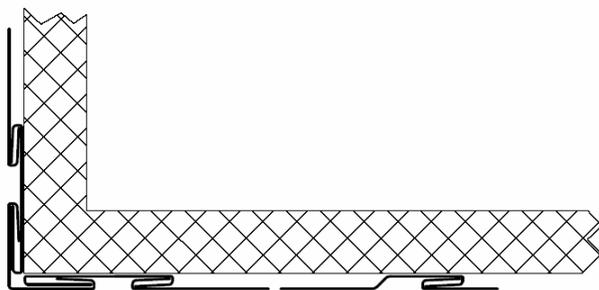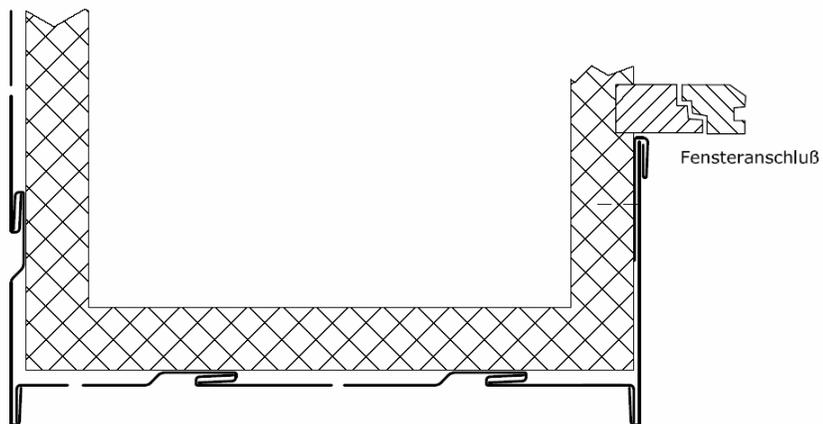

Exemple de poses

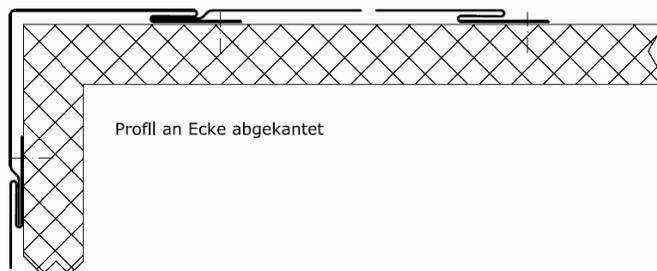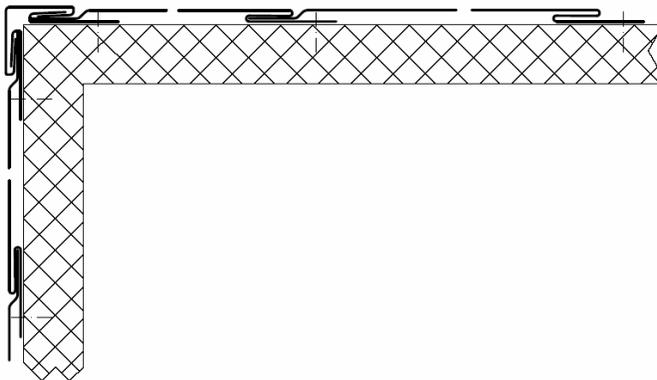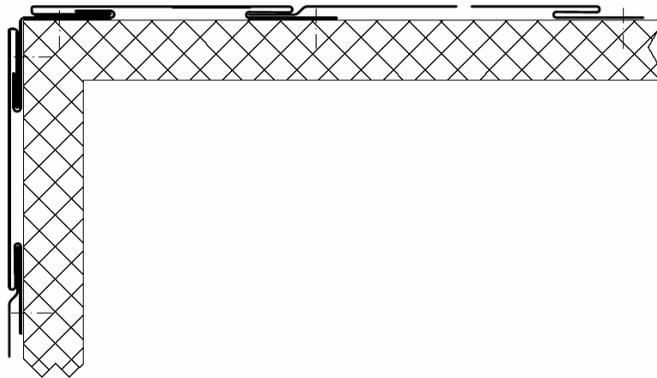

Profil an Ecke abgekantet